

GUÍA RÁPIDA

Cómo imprimir en el LID

Pasos para usar las impresoras y los plotters del Laboratorio de Impresión Digital

Escuela de Arquitectura · Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

HP OfficeJet Pro 9730 | **Xerox VersaLink C7000** | **3 HP DesignJet T2600**

Traiga su papel · Anótese en la lista · Imprima

Cómo funciona el servicio

1

Prepare

Traiga su papel o rollo y su archivo listo en una memoria USB.

2

Regístrese

Anótese en la lista: nombre, curso, tamaño de papel y cantidad de páginas.

3

Espere su turno

Se atiende por orden de llegada, según la lista. Si no hay otros usuarios, anótese y pase directo.

4

Imprima

Use la computadora o la impresora de su preferencia y siga la guía de cada equipo.

Importante: por lo general el LID no cuenta con papel para ofrecer a los estudiantes. Favor de traer su propio papel.

Tenga en cuenta



Traiga su propio papel

Por lo general no contamos con papel para ofrecer.
Favor de traer su propio papel.
Para los plotters, traiga su rollo.



Asistencia básica

Los asistentes técnicos pueden darle instrucciones básicas.
Debido a la cantidad limitada de personal con el que contamos, no ofrecemos tutorías, ni asistencia personalizada.



Dudas sobre su trabajo

Por favor, consúltelas con su profesor.



Horario de atención

LUNES A JUEVES

8:30 a.m. – 6:50 p.m.

VIERNES

8:30 a.m. – 4:00 p.m.

Se atiende por orden de llegada, según la lista de registro.


escuela de arquitectura
LABORATORIO DE
IMPRESION DIGITAL
ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Viernes
PUERTA
CIERRA
a las
4:00pm

Solo Documentos Académicos

Evite imprimir documentos personales



¿Qué impresora uso?



HP OfficeJet Pro 9730

1 equipo

Bandeja 1: carta 8.5" x 11"

Bandeja 2: tabloide 11" x 17"

Envío: desde la computadora



Xerox VersaLink C7000

1 equipo

Solo tabloide 11" x 17"

Bandeja 1 exclusivamente

Envío: memoria USB



HP DesignJet T2600

3 plotters

Solo papel de rollo

Ancho máximo: 36" (914 mm)

Archivo: PDF

Prepare su archivo

Recomendado: memoria USB

Para que sus documentos o dibujos CAD salgan exactamente como los diseñó, tráigalos listos en una memoria USB.

Desde la computadora del LID

En Imprimir, seleccione:

1. Nombre de la impresora
2. Tamaño del papel
3. Bandeja (o rollo en los plotters)

Equipo	Cómo imprimir	Archivo
HP OfficeJet Pro 9730	Desde la computadora: impresora, tamaño y bandeja	Documento listo para imprimir
Xerox VersaLink C7000	Memoria USB directo a la impresora: Print from USB › Tray 1	PDF, JPEG, TIFF o XPS
HP DesignJet T2600	Memoria USB en el panel o desde la computadora	PDF (impresión óptima)

Los plotters imprimen de forma óptima con el documento en formato PDF.

Colocar el papel en las bandejas

1. **Hale la bandeja:** la 1 para carta (8.5" x 11") o la 2 para tabloide (11" x 17").
2. **Para 11" x 17",** presione el botón al frente de la bandeja y extiéndala.
3. Abra hacia afuera la **cubierta de la bandeja**.
4. Coloque el papel con el **lado a imprimir hacia abajo**, sin pasar la marca de altura.
5. **Ajuste las guías** hasta que toquen los bordes del papel.
6. Cierre la cubierta e inserte la bandeja. Extendida, sobresale del frente.
7. Confirme el tamaño en el panel y saque la **extensión de la bandeja de salida**.

Bandeja 1 · Carta 8.5" x 11"

Bandeja 2 · Tabloide 11" x 17"



Bandeja 2 extendida para 11" x 17"

Imprimir desde la computadora

1 Abra su archivo

Archivo › Imprimir

2 Impresora

HP OfficeJet Pro 9730

3 Tamaño

Carta o Tabloide (11" x 17")

4 Bandeja

1 para carta · 2 para tabloide



Antes de enviar

- Verifique que el tamaño elegido coincida con el papel de la bandeja.
- Para revisar la bandeja en el panel: Inicio › deslice › Trays › seleccione la bandeja › Modify.
- Recoja sus hojas en la bandeja de salida; admite hasta 50 hojas tabloide.

Colocar papel tabloide en la bandeja 1

1. **Hale la bandeja 1** hasta el tope.
2. Airee el papel 11" x 17" y alinee los bordes sobre una superficie plana.
3. Colóquelo entre las guías. **No mueva las guías:** están fijadas para tabloide.
4. **No sobrepase la línea de llenado máximo;** el exceso causa atascos.
5. Empuje la bandeja hasta cerrarla.
6. Si el panel lo pide, confirme **11" x 17" y Plain Paper**.

Solo 11" x 17": el papel carta se atasca.
No use el Bypass (bandeja lateral).




Bandeja 1 rotulada «Solo 11x17»

Imprimir desde la memoria USB

1. Inserte la memoria en el **puerto USB debajo de la pantalla**.
2. En el aviso «USB Drive has been detected», toque **Print from USB**.
3. Seleccione su archivo y toque **OK**.
4. En **Paper Supply**, elija la tercera opción: **Tray 1 · 11x17 · Plain Paper**.
5. Ajuste cantidad, color y 1 o 2 caras.
6. Toque **Print** y retire su memoria al terminar.

¿No aparece el aviso? Inicio (Home) › USB › Print from USB.
Formatos: PDF, JPEG, TIFF o XPS · memoria en FAT32

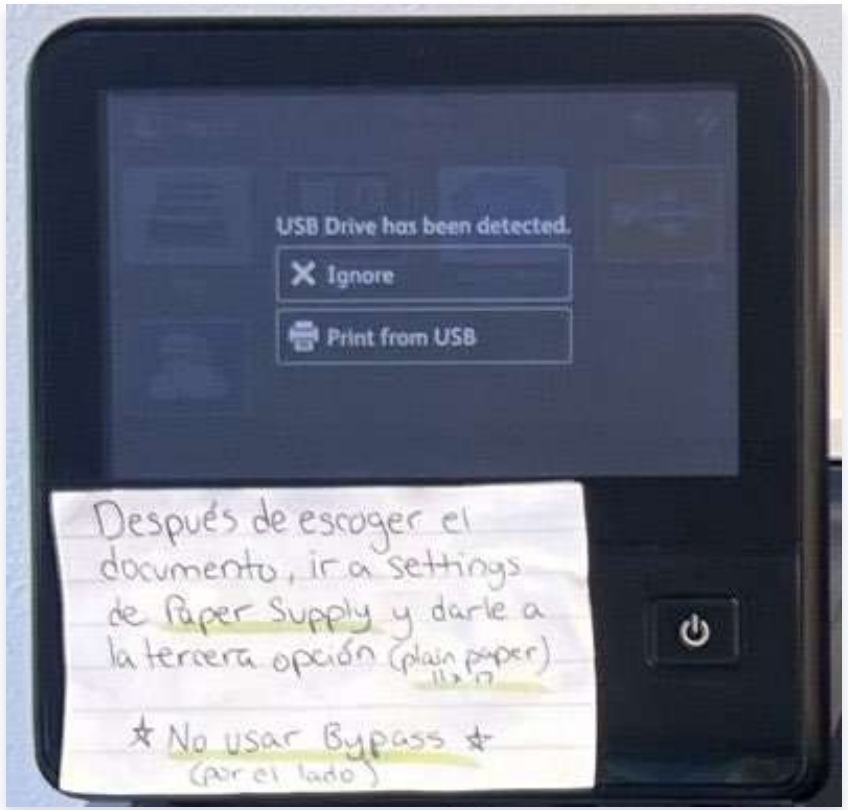

Pantalla al conectar la memoria y rótulo de ayuda del LID

Colocar su rollo en el eje

1. En el panel toque **papel › rollo › Load** y abra la cubierta del rollo.
2. Saque el eje: **primero el extremo negro**, luego el azul.
3. Abra el seguro del **tope azul** y sáquelo del eje.
4. Retire cualquier rollo o núcleo anterior.
5. Deslice su rollo en el eje, orientado como indican las **etiquetas del eje**.
6. Coloque el tope azul y empújelo hasta que el rollo quede firme; cierre el seguro.



Eje con el tope azul a la derecha

Rollo grande: apóyelo en una mesa; puede requerir dos personas.
En ocasiones no reconoce el papel y debe intentarlo varias veces.

Solo papel de rollo

Ancho máx. 36" (914 mm)

Cargar el rollo en el plotter

7. Coloque el eje con el **tope azul a la derecha**, sujetándolo por los extremos.


8. Si el borde del papel está irregular, córtelo recto.

9. Introduzca el borde y empújelo hasta sentir resistencia: el plotter lo toma solo y emite un pitido.

10. En el panel, elija la **categoría y el tipo de papel**; si lo pide, indique el largo del rollo o seleccione Unknown.

11. **Cierre la cubierta** solo cuando el panel lo indique.

⚠ No introduzca los dedos en la ruta del papel.
No abra ambas cubiertas de rollo a la vez.

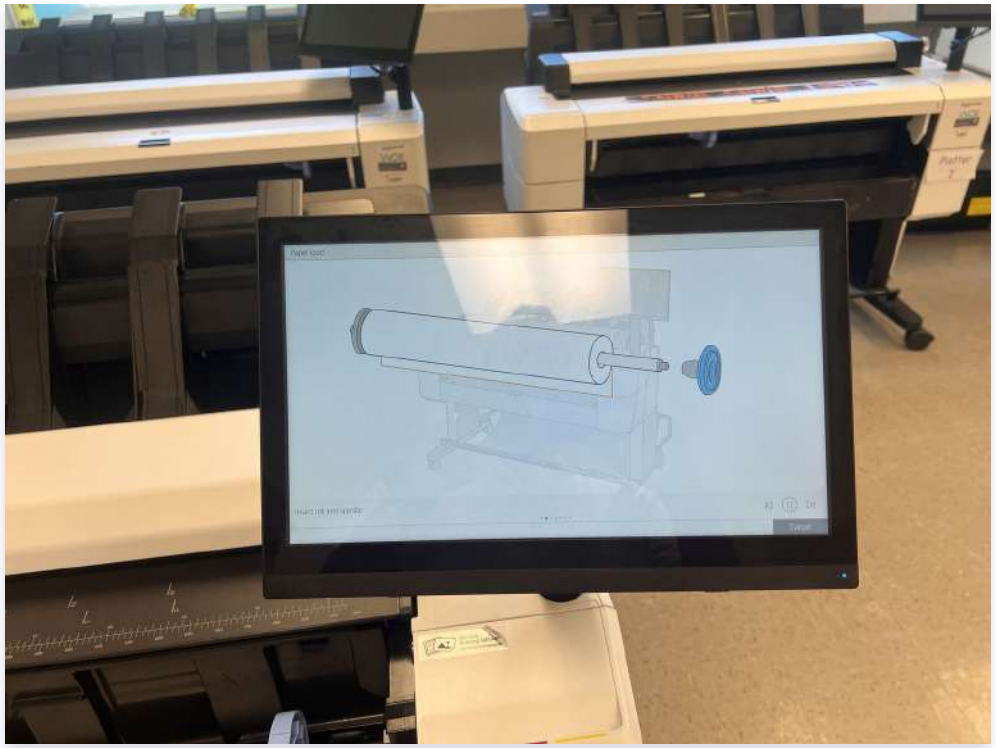

El panel muestra la animación de cada paso

Consejo: si se pierde, siga la animación del panel; las flechas permiten repetir cada paso.

Imprimir su PDF y retirar el rollo

Opción A · Memoria USB

Conecte la memoria en el puerto junto al panel › toque el ícono USB › seleccione su PDF › revise rollo, tamaño y copias › imprima.

Opción B · Computadora del LID

Abra su PDF › Imprimir › seleccione el plotter (Plotter 1, 2 o 3), el tamaño del papel y el rollo › imprima.

Al terminar

En el panel: papel › rollo › **Unload**. Al abrir la cubierta, el rollo también se descarga solo. **Retire su rollo y su memoria.**



PDF = impresión óptima. Expórtelo desde su programa CAD al tamaño y la escala finales.

Antes de irse, verifique

- Trajo su propio papel o rollo
- Su archivo está listo en la memoria USB (PDF para plotters)
- Se anotó en la lista de registro
- Eligió impresora, tamaño y bandeja correctos
- Recogió sus impresiones, su papel y su memoria USB

¿Dudas sobre su trabajo? Consulte a su profesor.

LABORATORIO DE
IMPRESION DIGITAL
ESCUELA DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

LUNES A JUEVES

8:30 a.m. – 6:50 p.m.

VIERNES

8:30 a.m. – 4:00 p.m.